Manual para Configurar Router Mercusys


Elaborado por Netcom Plus C.A

Configurar un router Mercusys es un proceso relativamente sencillo. A continuación, se presentan los pasos básicos para realizar la configuración inicial y personalizar la red.


---------- GESTION ROUTER MERCUSYS ----------

Cambio de nombre y clave de la red wifi.


1- Debe abrir su navegador web preferiblemente chrome y escribir en la barra de busqueda los números: 192.168.1.1 y pulsar enter o buscar.

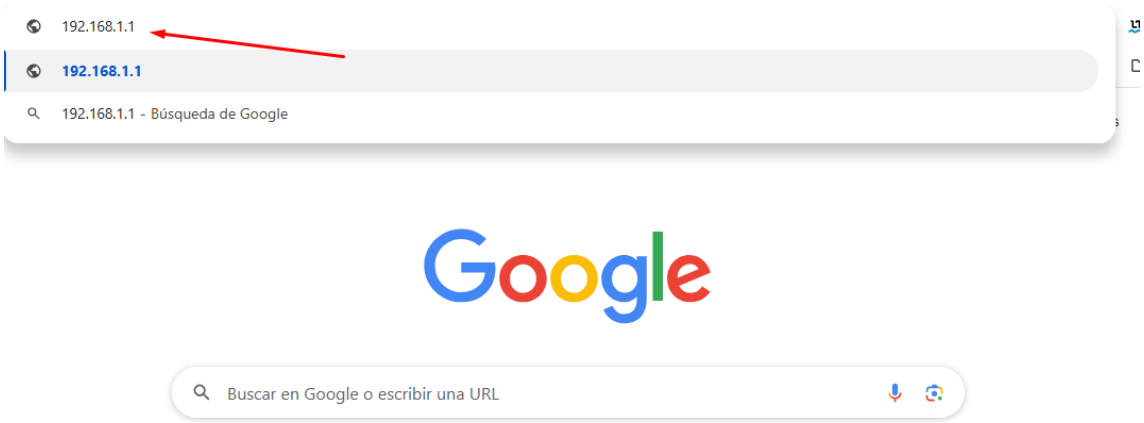


2- Una vez que aparezca la pagina web Mercusys debe ingresar en el apartado de contraseña de inicio de sesión las letras: ubnt123 y pulsar iniciar sesion o login.

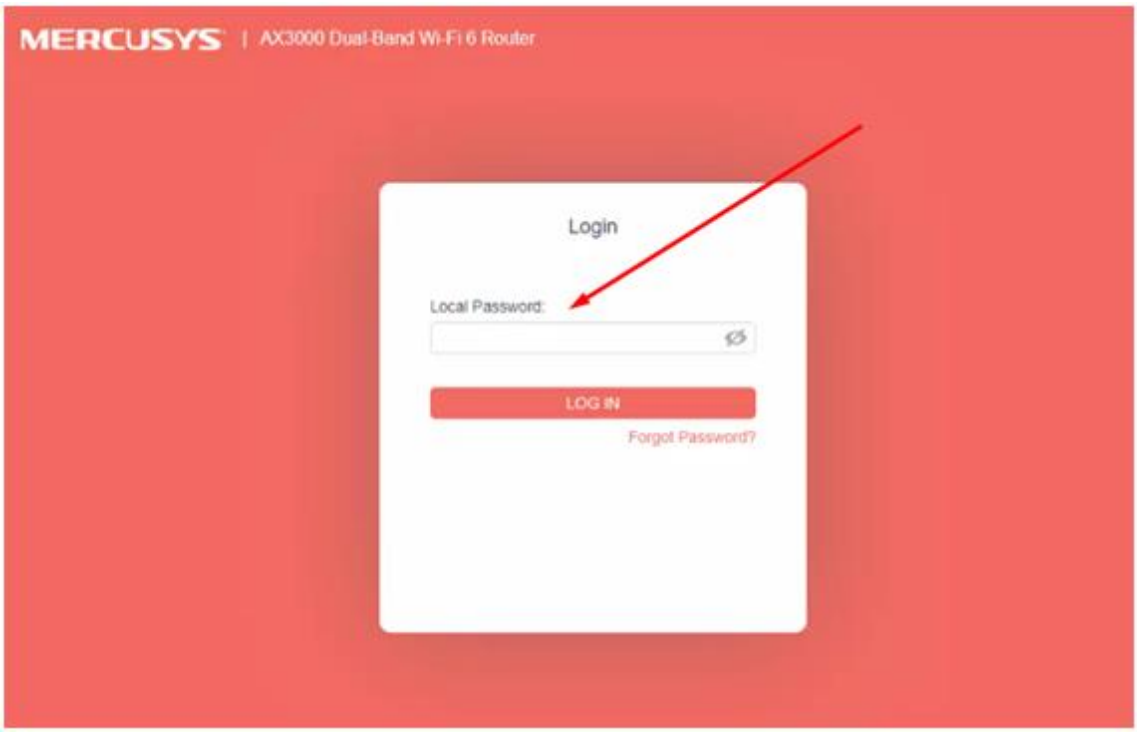

3- Luego pulse en el apartado "Wireless" y en la primera opción Network Name (SSID): Puede cambiar el nombre de la red wifi y en la opción Password: Puede cambiar la clave de la red wifi.

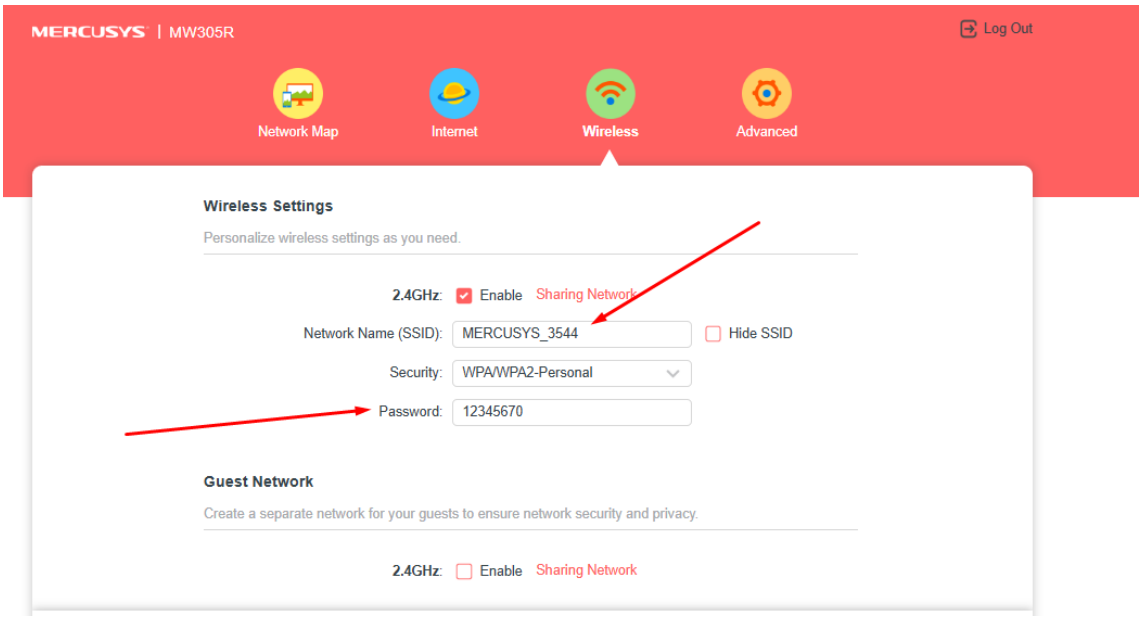


4- Por último pulse la opción SAVE que aparece en la parte de inferior derecha que esta en color rojo y se guardaran los cambios.

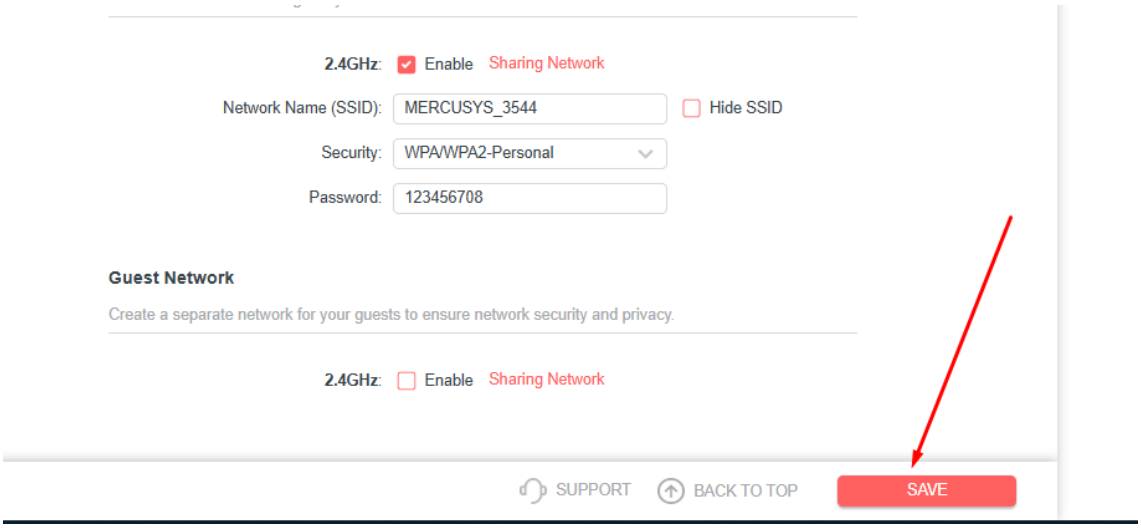

Como crear una lista blanca y negra para las limitaciónes de dispositvos.


Para configurar listas negra y blanca en un router Mercusys, debe realizar los siguientes pasos.

1- Ingrese en el apartado de ´´Avanzado´´ luego ´´Seguridad´´ y por último control de acceso.

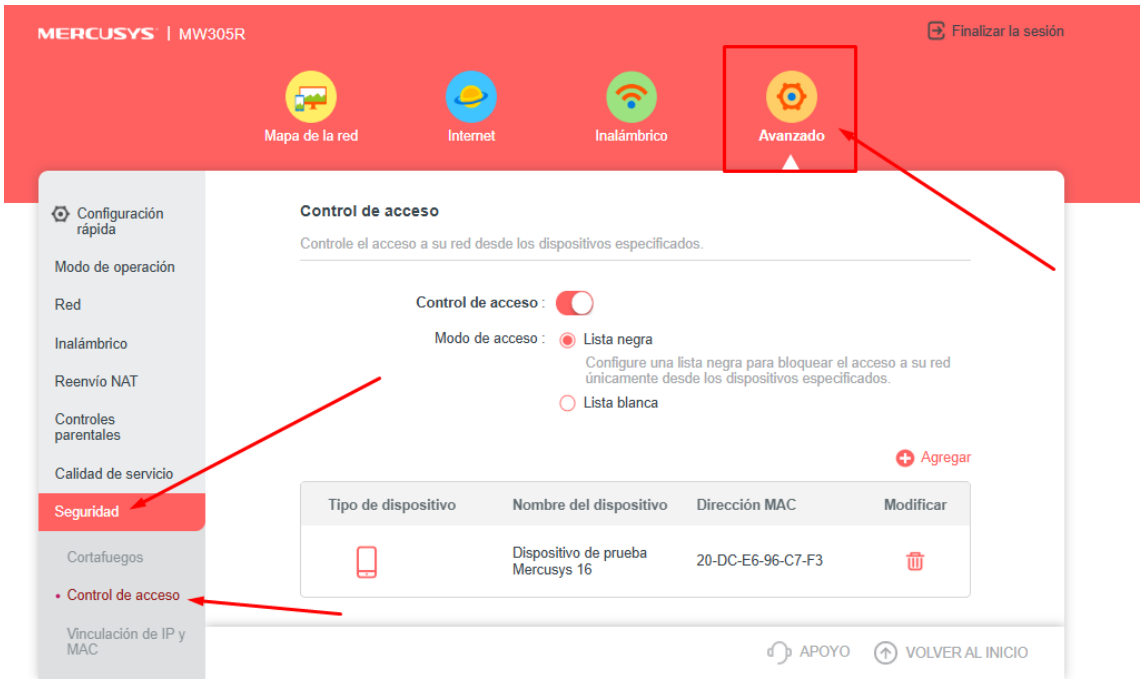

2- Seleccione la opción para crear una Lista Blanca.

Haga click en Agregar y proporcione una breve descripción para cada dispositivo que desee permitir junto con su **Dirección MAC**.

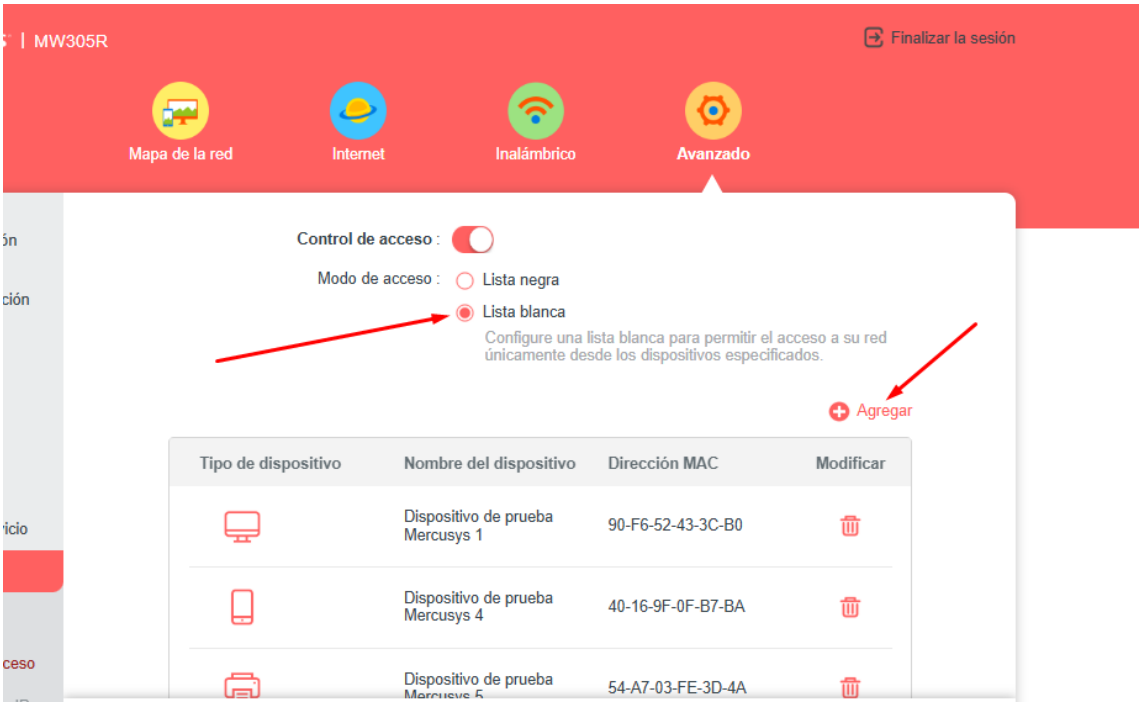


Puede seleccionar los dispositivos de la lista de clientes conectados a tu red y agregarlos a la lista blanca.



3- Seleccione la opción para crear una Lista Negra.


Haga click en Agregar y seleccione los dispositivos que desee bloquear por su **Dirección MAC**

Al agregar un dispositivo a la lista negra, este no podrá conectarse a su red Wi-Fi.

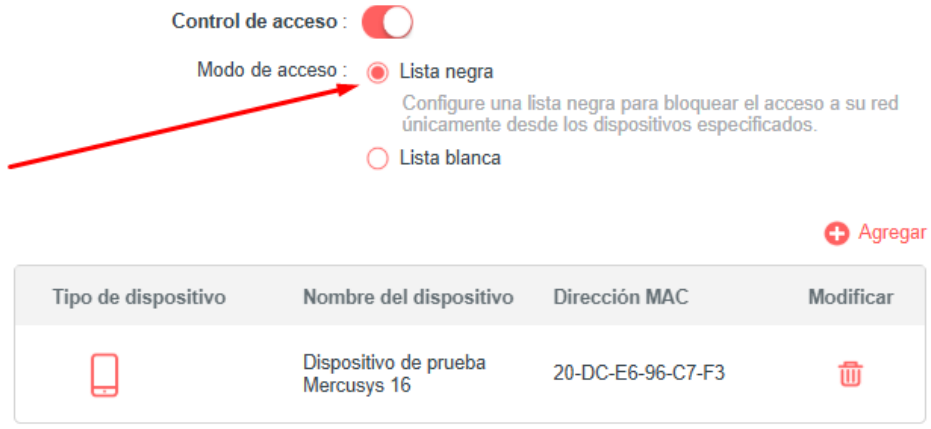

4- Asegúrese de guardar todos los cambios realizados.

Revise el estado del control de acceso para verificar que las listas estén funcionando correctamente.

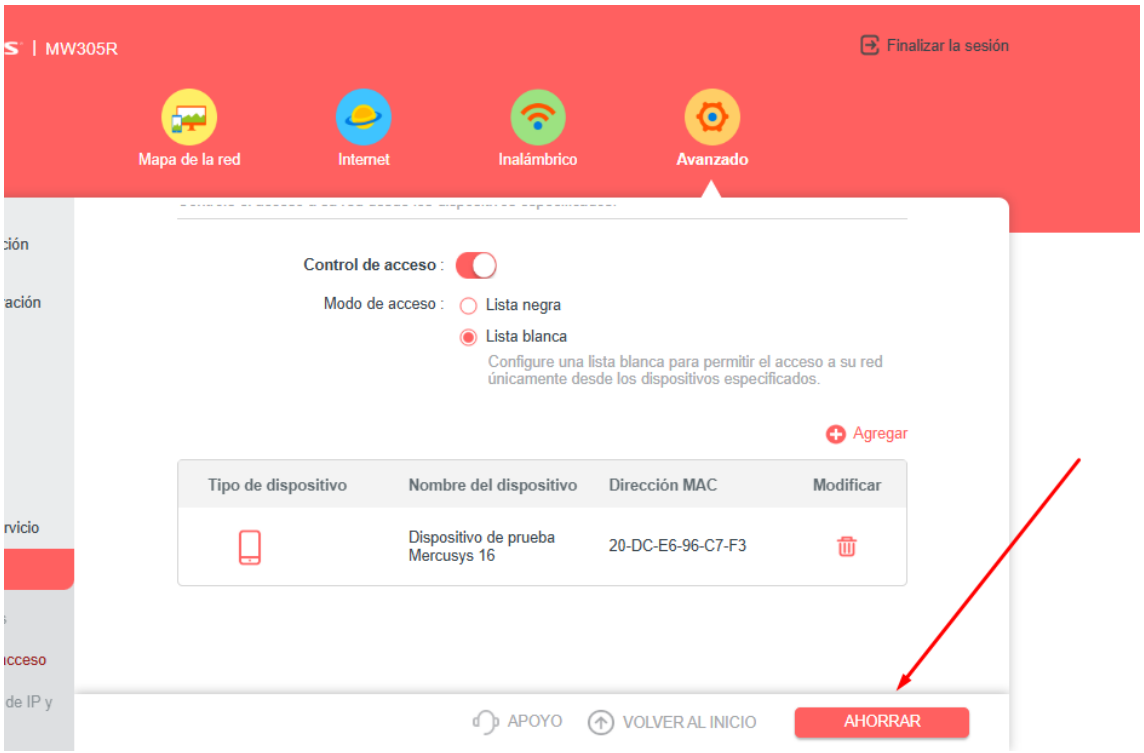

Como restablecer el Router de fabrica y reconfigurarlo.

1- Para restablecer su router Mercusys, siga los siguientes pasos:

- Ubique el botón de reinicio: En la parte trasera del router, busque un pequeño agujero marcado como "Reset".
- Presione el botón: Utilice un objeto puntiagudo, como una aguja o un clip, para presionar y mantener el botón de reinicio durante aproximadamente 5 a 10 segundos. Las luces del router comenzarán a parpadear, lo que indica que se está restableciendo.
- Espere a que se reinicie: Suelte el botón y espere a que el router se reinicie completamente. Esto puede tardar unos minutos. El router volverá a su configuración de fábrica, eliminando todas las configuraciones anteriores.



2- Configuración Inicial del Router

Después de restablecer el router, es hora de configurarlo nuevamente.

- Conexión al Router: Conecte su computadora al router utilizando un cable Ethernet o conéctese a la red Wi-Fi predeterminada (el nombre de la red y la contraseña se encuentran en una etiqueta en el router).

- Acceso a la Interfaz Web: Abra un navegador web y escriba http://mwlogin.net o 192.168.1.1 en la barra de direcciones.


Inicie sesión con las credenciales predeterminadas: ubnt123 (todo en minúsculas)



3- Configuración del Router

Una vez dentro de la interfaz.


- Seleccione el tipo de configuración: Opción ´´Dynamic IP o IP dinamica´´ y luego pulse NEXT.

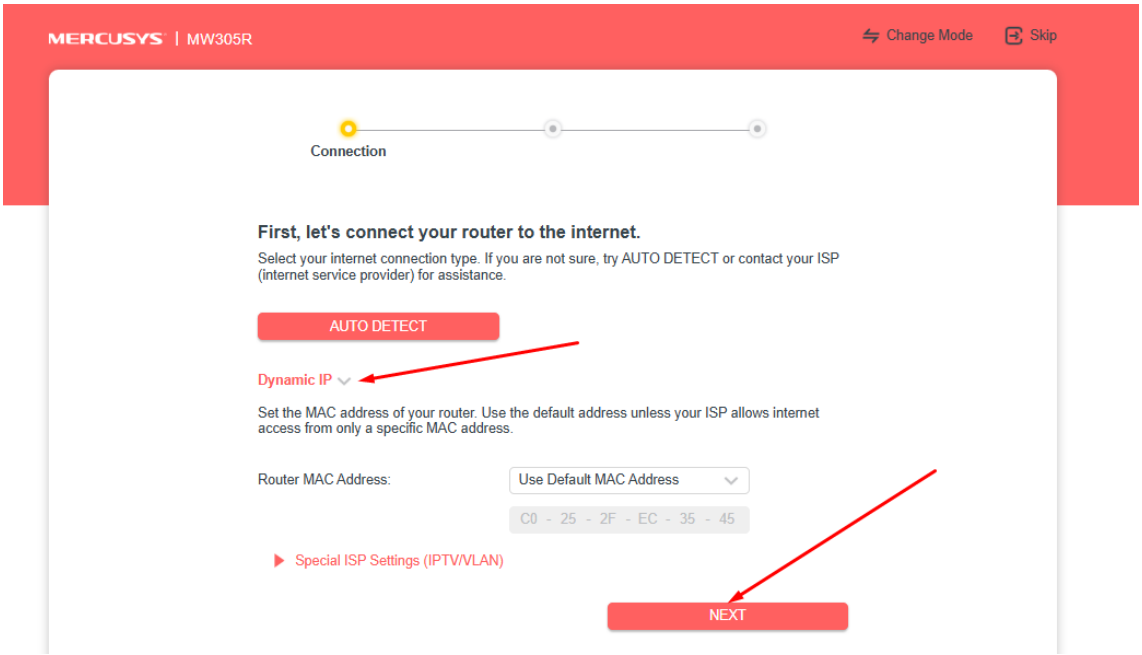

4- Configuración de Red Inalámbrica:


Cambie el SSID (Nombre de la red Wi-Fi) a uno de su preferencia.

Establezca una contraseña segura para su red Wi-Fi.

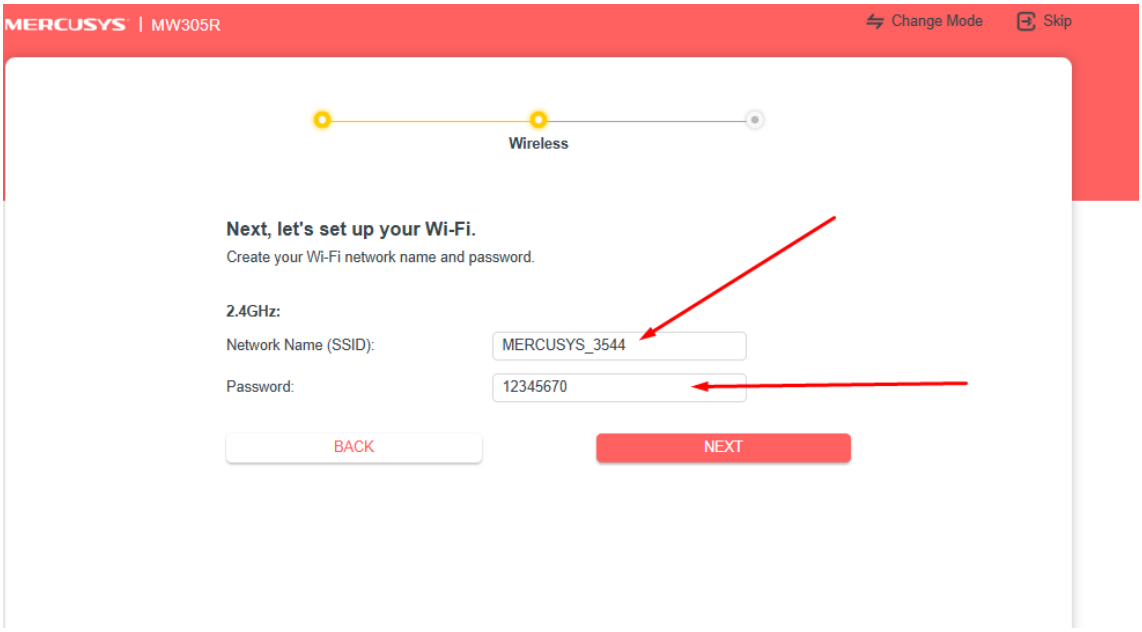

5- Seleccione siguiente y de esa forma ya tendrá acceso a su router configurado.

Luego debe conectarse nuevamente a la red wifi con la nueva clave.

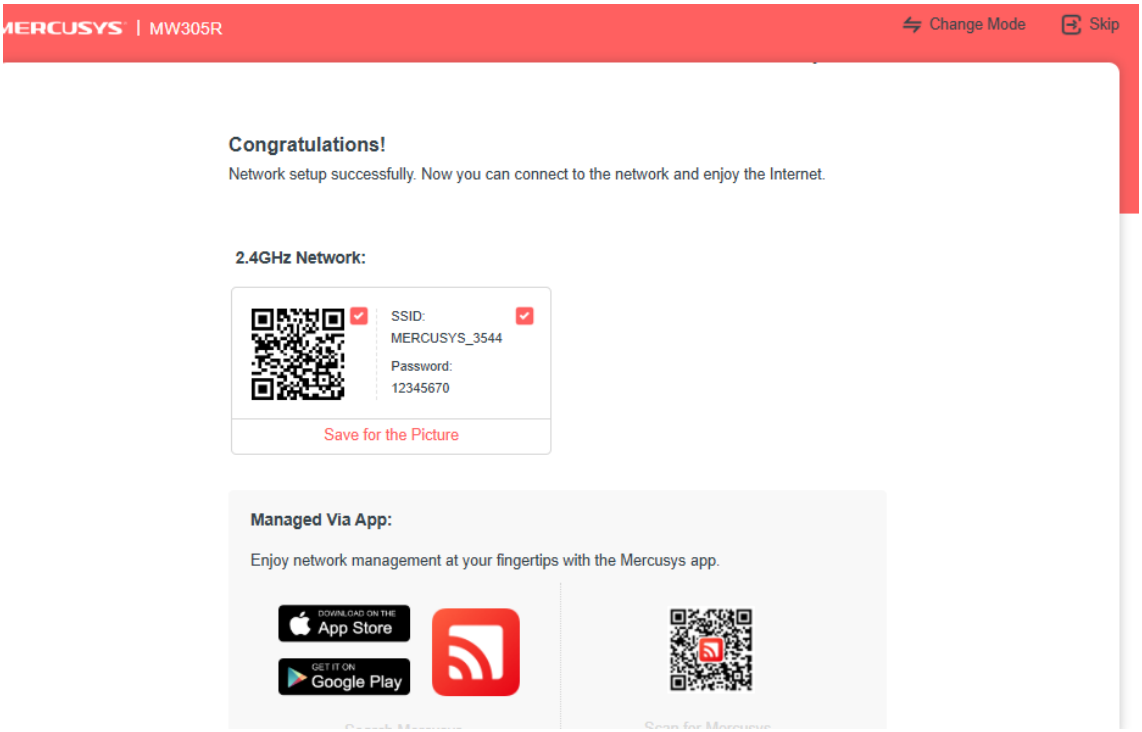

Como configurar el Router Mercusys en PPPoE

1- Configuración de la Conexión PPPoE

En el menú principal, busque la opción "Internet"


2- Seleccione el tipo de Conexión:

En el tipo de conexión, seleccione "PPPoE".

3- Introduzca las credenciales PPPoE:

Nombre de usuario: Serial de la ONU

Contraseña: Serial de la ONU

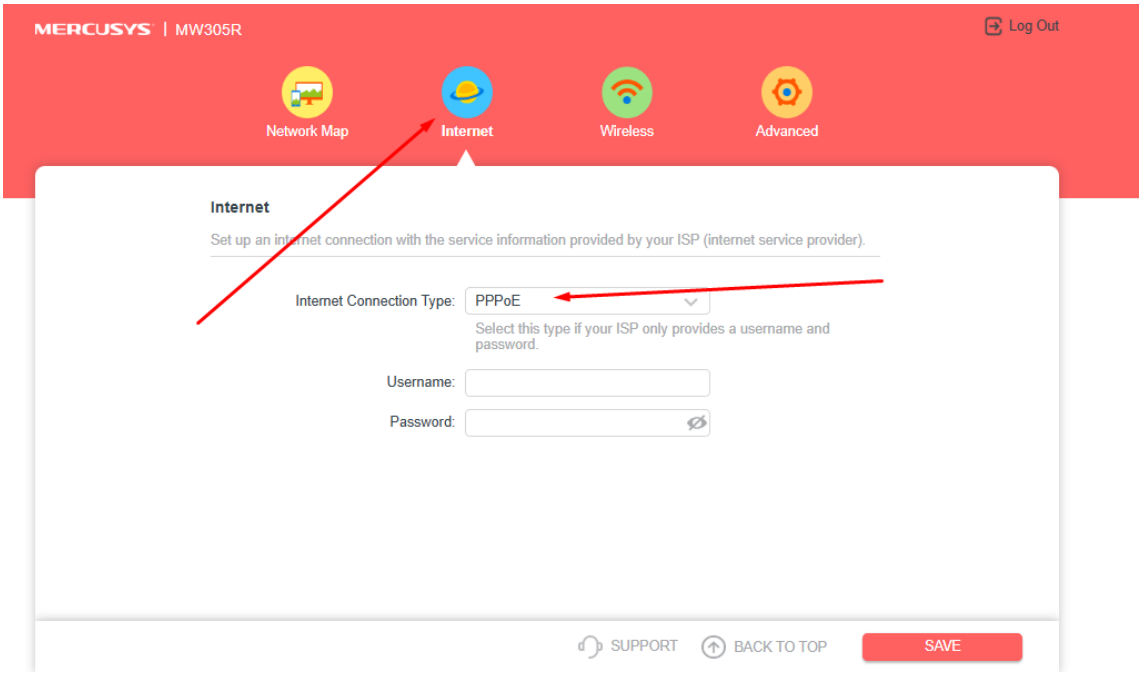



4. Guardar Cambios

Haga click en el botón "Save" (Guardar) para aplicar todos los cambios realizados.

Espere mientras el router aplica la configuración.

